


電動シュレッダー

品番 **S125N-B/S125N-P**

取扱説明書

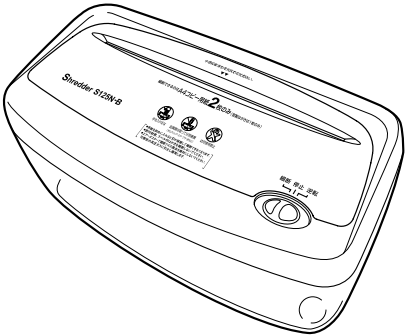

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、『安全にお使いいただくために』を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができる場所に必ず保存してください。


ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店、またはアス力お客様相談室までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

仕 様			
定格細断枚数	A4コピー用紙2枚、官製はがき1枚	制 御 機 能	過電流保護機構（紙詰まり時自動停止）
細 断 寸 法	5.0mm ストレートカット	操 作 機 能	マニュアルスタート&ストップスイッチ 逆転スイッチ
ダストボックス の容量	約4ℓ (A4コピー用紙約20枚)	給 紙 口 幅	225mm
細 断 速 度	ACアダプター使用時:約3.0m/分 乾電池使用時:約2.0m/分 (A4コピー用紙1枚時)	使 用 電 源	単3乾電池6本（別売）、 または付属の専用ACアダプター
		消 費 電 力	22W（専用ACアダプター使用時）
定格使用時間	2分間	外 形 寸 法	W295×D146×H171mm (組合せ時、突起部含まず)
定格休止時間	10分間	質 量	約950g（組合せ時、電池含まず）
電 池 寿 命	約40分間 (20℃時・アルカリ乾電池新品使用時)	付 属 品	専用ACアダプター・取扱説明書・ 保証書

※細断枚数の「定格」は環境・紙質・投入方法などにより変化する場合があります。※この製品は、改良のため予告なく変更することがあります。

各部の名称

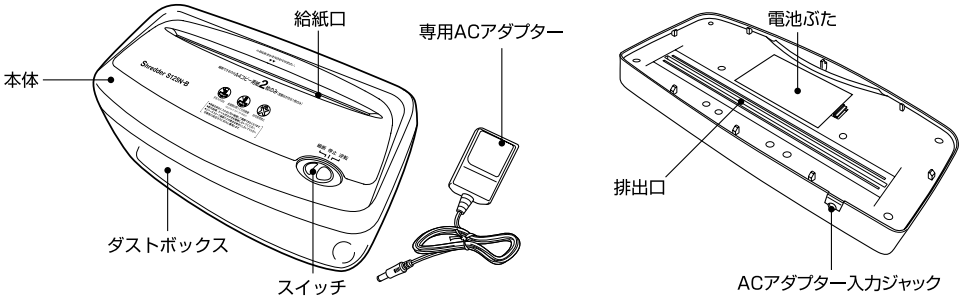

安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書は、安全にお使いいただくための表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすると、けがをしたり、財産に損害を受ける場合があります。「安全にお使いいただくために」をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

警告マーク： 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

禁止マーク： 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。

強制マーク： この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

電池は誤った使い方をすると、電池が発熱、液もれ、破裂したり、けがや機器故障の原因となることがあります。以下のことをお守りください。

危険	・電池のアルカリ液が、目、皮膚、衣服に付着したときは、失明やけがのおそれがあるので、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受ける。
警告	・⊕⇄逆接続、分解、加熱、火に入れるなどしない。 ・⊕⇄をショートさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯・保管しない。 ・新しい電池と使用した電池、異種の電池を混用しない。 ・充電式ではないので、充電すると液もれ、破損のおそれがある。 ・使い切った電池はすぐに機器から取り出す。 ・落下など強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。 ・長期間使用しないときは、液もれ防止のため電池を取り出す。

絶対	乳幼児の手の届く所で、使用しないでください。 ・けがをする恐れがあります。
絶対	給紙口や排出口には指を入れないでください。 ・けがをする恐れがあります。
絶対	給紙口に、ネクタイ、ネックレス、髪の毛、衣類などを近づけないでください。 ・引き込まれて、けがをする恐れがあります。
絶対	水をかけないでください。 ・ショート・感電の恐れがあります。
絶対	不安定な場所で使用しないでください。 ・けがをする恐れがあります。
絶対	絶対に分解したり修理・改造しないでください。 ・けがをする恐れがあります。※修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。
絶対	細断屑を捨てる時や、お手入れの時は必ずスイッチを「停止」にし、専用ACアダプター、または乾電池を外してください。 ・突然動き出し、けがをする恐れがあります。
絶対	故障の原因になりますので、以下のものは絶対に細断しないいでください。 ・プラスチック類 窓封封筒、写真フィルム、OHPシート、クレジットカード、ポリ袋、ビニールなど ・粘着剤つき 宛名ラベル、シール、両面テープ、セロハンテープなど ・柔らかな紙 湿った紙、和紙、ティッシュペーパー、トイレトペーパーなど ・その他・布、金属、せとのもの、液体、紙幣など

付属の専用ACアダプターは、誤った使い方をすると、破裂や発火の原因となることがあります。以下のことをお守りください。

絶対	・絶対に分解しない。 ・電動シュレッダーS125N-B/S125N-P以外には使用しない。 ・電源は、必ずAC100V (50/60Hz) を使用する。 ・プラグは根元まで確実に差し込む。 ・湿気、水気の多い所で使用しない。 ・屋内以外では使用しない。 ・濡れた手で触らない。 ・タコ足配線はしない。 ・使用しない時は、コンセントから抜く。 ・専用ACアダプターのコードは傷をつけたり、加工したり、重いものを載せたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。 ※専用ACアダプターのコードが破損した時は、ご自身で修理せずお客様相談室にご相談ください。
絶対	紙以外を細断しないでください。 ・故障の原因になります。
絶対	定格使用時間を超えて細断しないでください。 ・故障の原因になります。
絶対	シュレッダー以外の目的で使用しないでください。 ・故障の原因になります。
絶対	細断屑をダストボックス一杯になるまで、ためないでください。 ・故障の原因になります。
絶対	落としたり、衝撃を与えないでください。 ・故障の原因になります。
絶対	直射日光の当たる場所に置かないでください。 ・変色、変形、故障の原因になります。
絶対	光熱発生器具（オープン、ストーブ等）の近くに置かないでください。 ・変形、故障の原因になります。
絶対	湿気や水気のある所で使用しないでください。 ・故障の原因になります。

絶対	シンナー、ベンジン、ガソリン、クレンジャーなどは、絶対に使用しないでください。 ・変色、変形、キズの原因になります。
絶対	定格細断枚数以上の用紙を細断しないでください。 ・故障の原因になります。

はじめてお使いになる時は

スイッチが必ず「停止」になっている事を確認して下さい！

ACアダプターを使用する場合

専用ACアダプターを使用することで、常に安定した電源状態で細断することが可能となります。

1. 専用ACアダプターを本体のACアダプター入力ジャックへ接続します。

△注意 専用ACアダプターは本機専用のため、他の用途に使わないでください。

・専用ACアダプター使用時は、本体から乾電池を取り除いてください。
※使用するコンセントは、シュレッダーの近くで、容易に抜き差しできる状態でご使用ください。

乾電池を使用する場合

1. 本体裏面の電池ぶたを矢印の方向に外します。
2. 市販の乾電池を入れます。（乾電池の⊕⇄の向きを正しく入れてください。）

使用できる電池		
種類	形名	個数
単3乾電池	LR6	6本

3. 電池ぶたをもとどおりに取りつけます。

△注意 乾電池使用時は、専用ACアダプター使用時に比べ、細断速度が多少遅くなります。
乾電池使用時は、「安全にお使いいただくために」をよく読み、十分に注意してお取扱ください。

設置の仕方

1. ダストボックスを水平で安定した場所に置いてください。
2. 本体をダストボックスの上に置きます。

細断の仕方

1. スイッチを「細断」にします。
2. 細断したい用紙を給紙口に入れます。
・用紙は自動的に進み、細断が始まります。
・用紙をまっすぐに入れてください。
・給紙口の幅より大きい用紙は、折って入れてください。
3. 細断が終わったら、スイッチを「停止」にします。

△お願い 定格細断枚数は、A4コピー用紙 (64g/m²) 2枚、官製はがき1枚です。故障の原因になりますので、定格枚数以上の用紙を細断しないでください。
ダンボールや厚い用紙、和紙など柔らかい用紙は細断できません。定格使用時間は2分間です。続けて細断する時は、スイッチを「切」にして、定格休止時間10分間休ませてから再開してください。コンピューター用紙などの連続用紙は定格サイズ内に切りはなして細断してください。

故障の原因になるため、絶対にお守りください。

細断する時	
注1) ゼムクリップ・ステープラーの針は取ってください。	
注2) 一度に細断できる枚数は	コピー用紙 (64g/m ²) の場合 定格細断枚数 定格使用時間 (2分間) で一度に連続して細断できる枚数です。 A4コピー用紙 (64g/m ²) 2枚 官製はがき 1枚 厚紙はがき 1枚
注3) 定格使用時間は2分間です。（定格細断枚数を細断した時）	・定格使用時間とは、上記の定格細断枚数を連続して細断可能な時間のことを表しています。 ・2分間以上細断する時は、スイッチを「停止」にし、定格休止時間10分間休ませてください。

細断屑の捨て方

△注意 ダストボックスの容量は、A4コピー用紙を2枚ずつ細断した場合で、約20枚です。細断屑がダストボックス一杯になると、紙詰まりの原因になりますので、細断屑はこまめに捨ててください。

1. スイッチを「停止」にしてください。

△注意 専用ACアダプターを使用している場合は、アダプターを抜いてください。

2. 本体をダストボックスから取り外してください。

△注意 乾電池を使用している場合は、乾電池を外してください。

3. ダストボックス内の細断屑を捨ててください。

排出口に細断屑が残っていると、紙詰まりの原因になりますので、刃に注意しながらピンセットなどで取り除いてください。

4. 上記の逆の手順で、本体をダストボックスに戻してください。

細断が途中で止まった時

用紙を斜めに入れたり、定格細断枚数以上の用紙を入れると、紙詰まりをおこし細断が止まる場合があります。

1. スイッチを「停止」にし、専用ACアダプターまたは、乾電池を外してください。

2. 排出口に残っている細断屑を、はさみなどで切ってください。ダストボックスの細断屑を捨て、本体をダストボックスに戻してください。

3. 専用ACアダプターまたは乾電池をセットし、スイッチを「逆転」にして、用紙を取り除いてください。

4. 給紙口、排出口に細断屑が残っていない事を確認してください。

細断屑が残っている場合は、刃に注意しながらピンセットなどで取り除いてください。

5. 適正枚数に減らして、再度細断してください。

△注意 湿度が高く用紙が水分を多く含んでいる時や、紙質によっては、適正細断枚数であっても、細断できない場合があります。その時は細断枚数を減らしてください。
適正枚数を細断していても、2分間以上連続して細断した場合、過電流保護機構が作動して停止する事があります。その時はスイッチを「停止」にして、10分間休ませてから再開してください。

注4) DMやカクログの入ったままの厚い封筒を細断しないでください。（細断枚数過剰および細断禁止物の混入を防ぐため、中身を出して別々に細断してください。）

注5) 透明封筒や窓付封筒（フィルム）、宛名ラベル（粘着剤つき）の貼ったある封筒を細断しないでください。

注6) 用紙をまっすぐ入れてください。斜めに入れる。

注7) 給紙口より大きい用紙は、折って入れてください。（折った時に定格細断枚数以上にならないようにします。）

電池の交換

- ・電池が消耗すると、電源が切れたり入らなくなります。必ず次の内容をよくお読みのうえ早めに電池を交換してください。
- ・指定の電池以外は使用しないでください。電池容量、電圧値が異なるため誤動作や故障の原因になります。

使用できる電池		
種 類	形 名	個 数
単3乾電池	LR6	6本

△ 注意

電池交換の時は、「安全にお使いいただくために」をよく読み、十分に注意してお取り扱いください。

お手入れの仕方

本体のそうじ

- ・乾いた柔らかい布で、カラ拭きしてください。
- ・汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤を布に少しつけて拭き、その後乾いた布で拭きとってください。(シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やクレンザーなどの研磨剤は使用しないでください。変質したり色が変わったりすることがあります。)

△ 注意

けがをする恐れがありますのでお手入れの時は、必ず専用ACアダプターまたは乾電池を外してください。

故障かな？と思われた時

修理を依頼される前に本取扱説明書をよくお読みいただき、使用方法に間違いがないかご確認ください。

こんな時は	チェック	処 置
刃が回転しない	ACアダプターが正しく接続されていますか？	ACアダプターを正しく接続してください。
	乾電池は正しく入っていますか？	乾電池を正しく入れてください。
	スイッチは「細断」の位置になっていますか？	スイッチを「細断」の位置にしてください。
	用紙が刃に詰まっていますか？	本取扱説明書の「細断が途中で止まった時」をお読みいただき、用紙を取り除いてください。
刃が回転しても細断しない	2分間以上連続して細断していませんか？	スイッチを「停止」にして10分間休ませてから再開してください。
	厚い用紙や、定格細断枚数以上の用紙を細断していませんか？	定格細断枚数をお守りください。
	ゼムクリップやステープラーの針を細断していませんか？	紙以外のものは細断しないでください。本取扱説明書の「細断が途中で止まった時」をお読みいただき、紙以外のものを取り除いてください。
細断が途中で止まる	細断屑が一杯になっていませんか？	本取扱説明書の「細断屑の捨て方」をお読みいただき、細断屑を捨ててください。
	乾電池が消耗していませんか？	本取扱説明書の「電池の交換」をお読みいただき、電池を交換してください。
	用紙が給紙口または、排出口に詰まっていますか？	本取扱説明書の「細断が途中で止まった時」をお読みいただき、用紙を取り除いてください。
	用紙が斜めに入っていますか？	用紙をまっすぐ入れてください。
	給紙口の幅より大きな用紙を入れていませんか？	給紙口の幅より小さく折って入れてください。
	湿った用紙を細断していませんか？	湿った用紙は入れないでください。
	定格細断枚数以上の用紙を細断していませんか？	定格細断枚数をお守りください。
	用紙にシールやのり、フィルム等がついていませんか？	紙以外のものは細断しないでください。
	細断屑が一杯になっていませんか？	本取扱説明書の「細断屑の捨て方」をお読みいただき、細断屑を捨ててください。
本体が熱い	2分間以上連続して細断していませんか？	スイッチを「停止」にして10分間休ませてから再開してください。

以上のチェックを行っても直らない場合は、まずお求めの販売店へ下記の事項をできるだけ詳しくご連絡ください。

①故障状況 ②品番「S125N-B」または「S125N-P」 ③ご購入年月日(保証書に記入されています。)

アフターサービスについて

■ 保証について

- 1.保証書は本体と同梱されており、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- 2.保証期間はお買い上げの日から3ヶ月間です。保証期間中でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。
- 3.保証期間後の修理は……

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

■ 修理を依頼される時は

- 1.異常がある時は使用をやめて、お買い上げの販売店に保証書を添えてこの製品を「お持込」のうえ、修理をお申し付けください。保証書の記載内容に従い修理をさせていただきます。
- 2.アフターサービスについてわからないことは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

■ お問い合わせは

この製品についてのご意見、ご質問はお客様相談室へお申し付けください。

お願い

修理を依頼される時は、
付属品も同時にご持参ください。

株式会社アスカ

お客様相談室 TEL03-5690-9412
受付時間：月曜日～金曜日
(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)
AM10:00～12:00 / PM1:00～5:00
2005年8月 第1版